

## FILTERSKIFT på GENVEX-anlæg DANThERM HCC2 ALU – lejligheder 1.sal

1A

Med den blå nøgle (placeres altid i skuffe) åbnes lågen.

(Sørg for at holde på pladen – den er IKKE hængslet – således at den ikke pludseligt løsner sig og falder ned)



1B.

Brug begge hænder til at løsne lågen.

Træk let mod låse-siden.



1C.

Lågen er nu løs og holdes med begge hænder. Lågen vejer kun ca. 2 kg.




1D.

Lågen placeres forsigtigt på gulvet.



1E.  
Sluk anlægget ved at trække stikket ud.

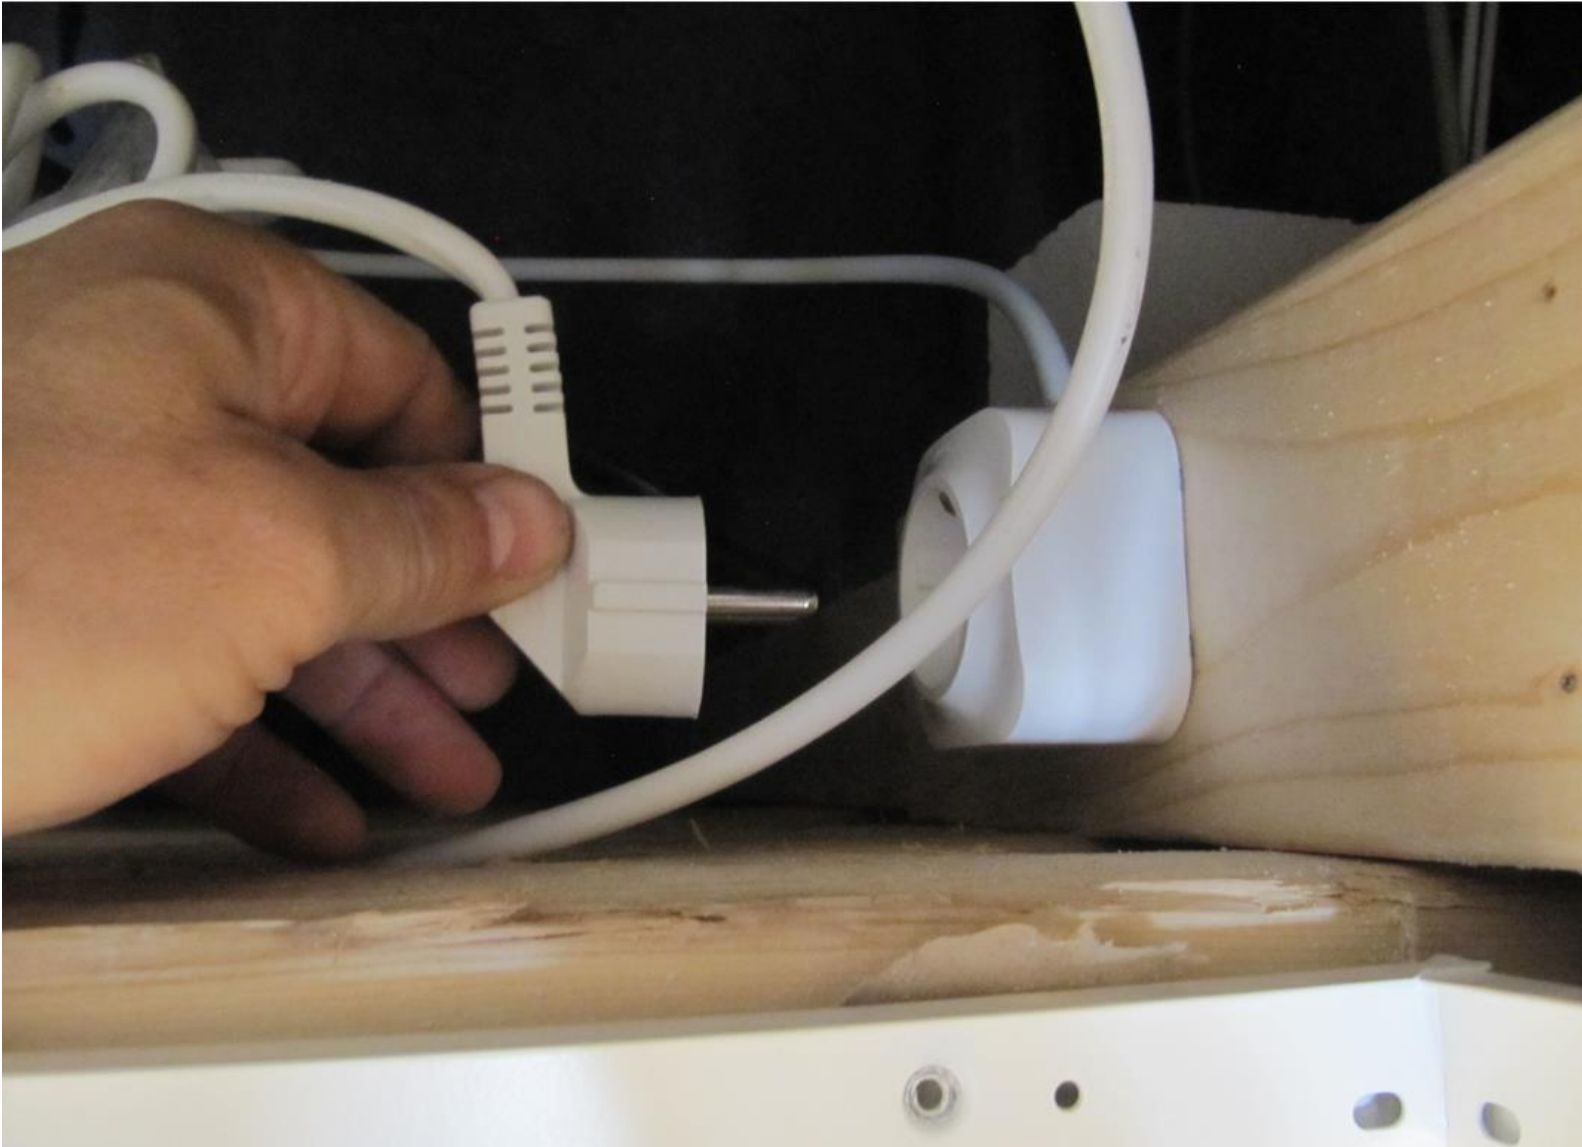

2. Åben den lille låge



3. Fjern skum-afdækningen



4. Træk filteret ud.

Filteret skiftes én gang årligt. Filter leveres af udlejer.  
Ved yderligere behov støvsuges filteret og genbruges.



5. Sæt filter tilbage på plads – bemærk pile der angiver retning.



6. Sæt skumafdækning tilbage på plads




7. Luk den lille låge



8. Gentag for filteret i modsatte side.



8a. Sæt stikket i.

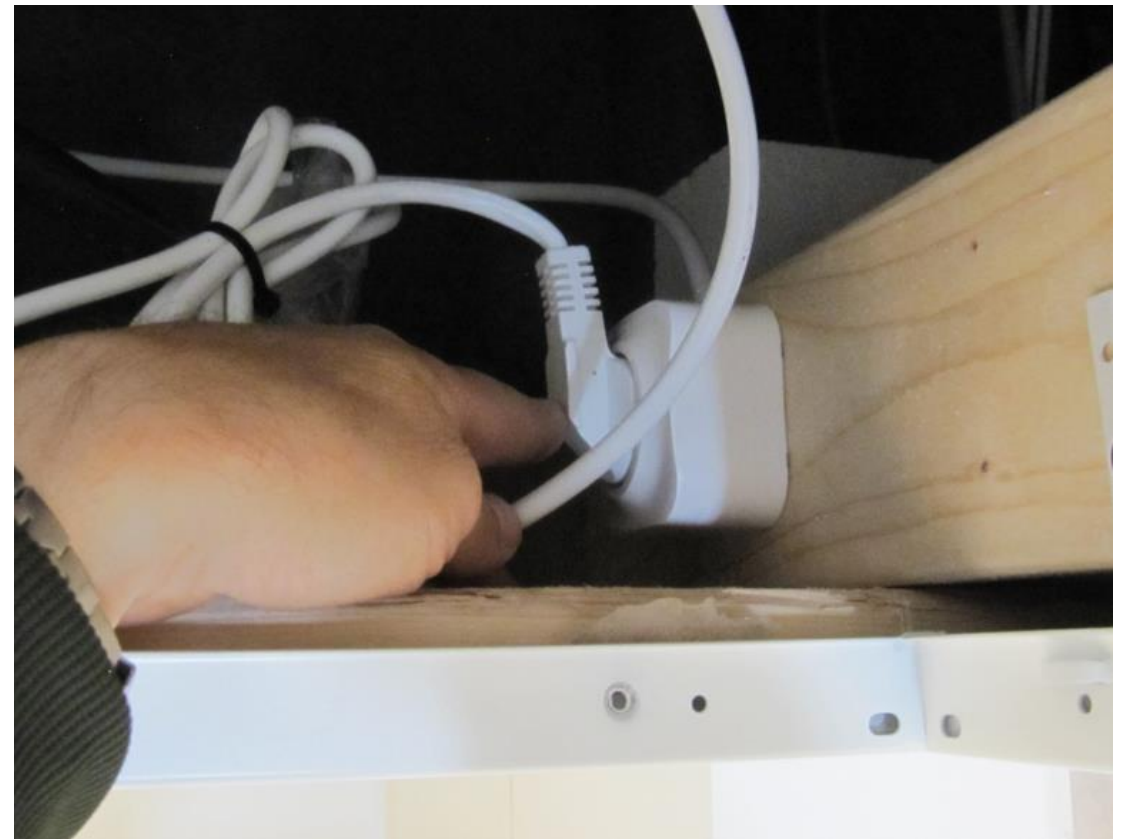

9. Tag lågen med begge hænder





10.

Lågen har 2 tappe på lågens højre kant.

Disse 2 tappe placeres forsigtigt og præcist i tilsvarende huller i rammens højre kant.



11.

Skub rammens op i venstre side

Der kan være behov for at trykke lågen op i rammen.




12.  
Lås med den blå nøgle.  
Læg den blå nøgle tilbage i skuffe.



13.  
Tryk på den lille knap i midten på fjernbetjening

Hold den inde indtil  
Symbol for filter nulstilles

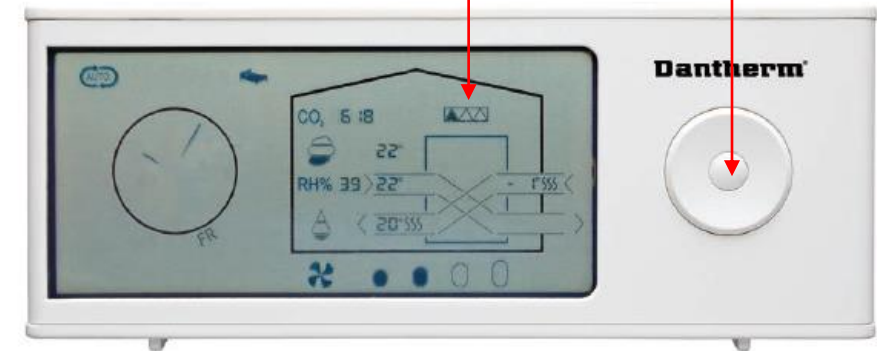

**BEMÆRKNING.**

**Udlejer leverer ét sæt nye filtre pr. år.**

**Hvis anlæg giver alarm ("bip") inden et års perioden kan filtret støvsuges.**

**Eller der kan købes et filter bla. via DANOTHERMs hjemmeside.**

**Filtrene er standardfiltre – ikke pollenfiltre.**

**For allergiere kan det anbefales at bruge pollenfiltre som også kan købes bla. på DANOTHERMs hjemmeside.**